



必ず記入し、保管してください

Googleアカウント登録メモ

ユーザー名:

パスワードを忘れたときに使用します ■ セキュリティ保護用の質問

@gmail.com



Googleアカウントのパスワードを忘れたときは

【スマートフォン/PCから】

「Googleトップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、新しいパスワードを設定することができます。 その際、Googleアカウント、セキュリティ保護用の質問の答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないように してください。

※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は

●「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「おサイフケータイ」、「dメニュー」、「dマーケット」、「spモード」ロゴ、「dメニュー」ロゴ、「dマーケット」ロゴは株式会社NTTドコモの商標または登 録商標です。●「microSD」および「microSDHC」はSDアソシエーションの商標です。●「Google」、「Google」口ゴ、「Google音声検索」、「Android」、「Androidマーケット」、 「Androidマーケット」ロゴ、「Gmail」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。●「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●「AQUOS」、「AQUOS PHONE は、シャープ 株式会社の登録商標または商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉

ドコモの携帯電話からの場合







※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

0000120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間:午前9:00~午後8:00(年中無休) ※番号をお確かめのうえ、おかけください。

http://www.nttdocomo.co.jp/











SH-02D



AQUOS PHONE slider SH-02D スタートアップガイド

はじめての方でも これをチェックしていくことで使いこなせます。















タッチパネルの操作方法

タッチ (押す)/(2回押す)





指先ですばやく2回押す。








指先で長押しする。

指先で1回軽く押す。

フリック(はらう)

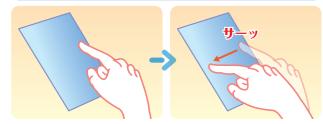


タッチパネルトをすばやく指先ではらう。

スライド (なぞる)



タッチパネルを指先で軽く触れ たまま、縦や横へなぞる。

ピンチイン(狭める)/ピンチアウト(広げる)

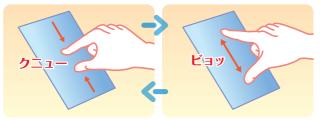

触れたまま2本の指先を狭め に触れたまま2本の指先を広 る (閉じる)。

ピンチイン: タッチパネルに ピンチアウト: タッチパネル げる(開く)。

ドラッグ (長押しして移動する)



タッチパネル上のアイコンや バーに指先で触れたまま、特 定の位置までなぞる。

スタートアップガイド チェックリスト

主なキーの名前と使い方

電源をオンにする・オフにする

画面ロックを解除する

ステータスバーを使う

このページを開いたまま、 各項目の手順と下記の決まりに 従い設定してみましょう。

押す

入力

確認・完了

文字を入力する

p.5

自分の電話番号・メールアドレスを表示する

p.7

初期設定する

ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする ステップ 1 Google アカウントを作成する ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする

p.3

p.8

電話をかける・受ける・切る

p.15

spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する

| / (1) カメラで撮る・見る

p.19

【 】 インターネットで検索する

p.20

| 2 スマートフォンを楽しむ

p.21

√ 3 Wi-Fi でインターネット接続する

p.22

知っておくと便利な機能

よくあるご質問

主なキーの名前と使い方

画面ロックを解除する

ME メニューキー

表示中の画面に応じた オプションメニューを 表示します。

◎■マルチガイドキ

カーソルを移動させて項目を 選び、実行/決定します。

✓ 開始/通話キー

電話をかける/受けるときに 押します。



☆ ホームキー

ホーム画面に戻します。

← 戻るキー

ひとつ前の状態に戻します。

電源キー

長押しで「電源を切る」、「再起動」、 「電源OFFモード」、「マナーモード」 を選択できます。

○ 終了/終話キー

表示中の機能を終了します。 電源を切るときや通話を終了 するときに利用します。



電源をオンにした後、 画面のロックを解除 します。

指先で なぞると、ロッ クが解除されます。




※本体をスライドし てもロックが解除さ れます。

電源をオンにする・オフにする

(') 電源を オンにする

電源を入れる時は電源キーを 2秒以上長押しします。



^{(l})電源を オフにする



電源キーを1秒以上長押 しし、「電源を切る」を押

※「 終了/終話キー」 でも電源を切れます。



「OK」を押します。



「シャットダウン中」と表 示されますので、そのま まお待ちください。

ステータスバーを使う ステータスバーを使って、スマートフォンの様々な状態を 確認することができます。

通知パネルを開く・閉じる



(ステータスバーのアイコン

新着メールあり

※ 不在着信あり

✓ インストール完了

主なステータスアイコン

3Gデータ通信状態*

■■ 電波状態*

■ 電池残量

*設定状況により色が 変わる場合があります。



ステータスバーを下方 向になぞると、通知パネ ルが開きます。



各「設定ボタン」を押すと、 設定やONとOFFの切り替 えなどが行えます。「通知」 を押すと新着メールや不 在着信の確認ができます。



通知パネルの下 にある「 を上方向になぞ ると、通知パネル が閉じます。

🦳 5 文字を入力する

キーパッドの表示を切り替える

※タッチパネルでの操作です

文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーパッドが表示されます。

※「← 戻るキー」を押すと、元の画面に戻り、キーパッドが非表示になります。

クワーティ

●QWERTYキーボードへの切り替え

「 」を長押し します。





「QWERTYキーボード」 に切り替わります。

● 12キーボードへの切り替え

「 」を長押しします。







12キーボードに切り替わります。

●手書きキーボードへの切り替え







手書きキーボードに切 り替わります。

「 」を押すと、手書きキーボードに切り替わる前のキーボードに 戻ります。

12キーボードの入力方式

※タッチパネルでの操作です

12キーボードでは、次の2つの入力方式が使えます。

● ケータイ入力

同じキーを連続して押すと、「あ」 \rightarrow 「い」 \rightarrow 「う」 \rightarrow 「え」 \rightarrow 「お」 \rightarrow 「ぁ」・・・のように文字が替わります。

● フリック入力

入力したい文字が割当てられた キーを押したままにすると、キー の上に文字(フリックガイド)が表 示されます。指を離さず目的の文字 の方向にずらします。





記号・絵文字入力を表示する

● タッチパネルで操作する場合 ※12キーボード、QWERTYキーボード共通





- アイテム一覧から入力する記号を押します。
- 「***」を押して半角記号に切り替えます。
- ※spモードメール入力時は 絵文字・デコメ絵文字も表示されます。
















※spモードメール入力時は絵文字・デコメ絵文字も表示されます。

英字・数字・かな入力を表示する

● タッチパネルで操作する場合 ※12キーボード、QWERTYキーボード共通



● ダイヤル/文字入力キーで操作する場合



端末キーの「 右ガイダンスキー」を押すごとに (かな入力) > 英字入力) > 数字入力) と、端末キーの入力モードが切り替わります。

自分の電話番号・メールアドレスを

表示する お手持ちのスマートフォンの電話番号、メールアドレスを表示・確認します。

電話番号を表示・確認する



ホーム画面で「№5メニュー キー」を押し、「本体設定」 を押します。



画面を上になぞり、 「端末情報」を押します。



「端末の状態」を押します。 「電話番号」を確認します。

初期設定する

スマートフォンをお使いいただくための 初期設定をします。

[初期設定の流れ]

ステップ 〇

ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。 一度設定が完了すると、初期化を行わない限り表示されません。

ステップ

Google アカウントを作成します。

Google アカウントを登録すると、Android マーケット™からの アプリケーションのダウンロードが可能となります。

※すでにGoogle アカウントをお持ちの場合は、スマートフォンでもご使用いただけます。

ステップ 2

sp モードメールアプリをダウンロードします。

スマートフォンでiモードのメールアドレスを利用できるサービスです。spモードメールを お使いいただくためには spモードメールアプリのダウンロードが必要です。

ステップ 3

電話帳を移し替えます。

これまでお使いの電話帳を、microSDを使ってスマートフォンに 移し替え(インポート)ます。

メールアドレスを表示・確認する



この操作には、先に spモードメールア プリをダウンロード する必要があります (13ページをご覧く ださい)。



ホーム画面で「 を押します。





「メール設定」を押します。「その他」を押します。





「マイアドレス」を押し ます。



「OK」を押します。



「OK」を押します。



マイアドレスに自分のメー ルアドレスが表示されます。

/ ステップ0 ドコモサービスの初期設定を する

各種ドコモのサービスをご利用いただいているお客様は 設定が必要です。このページは docomo Application Managerの機能について説明しています。

※この設定画面は初めて電源オンした際、自動起動します。 ※タッチパネルで操作します。

おサイフケータイの設定

各サービスを使うためには、本初期設定の他に、各サービスごとの設定が必要となります。



「進む」を押します。



「インストールする」を選 んで「進む」を押します。



「設定する」を選んで「進 む」を押します。



「ご利用規則」を押します。




内容を確認して「← 戻る キー」を押します。



「はい」を押します。

14

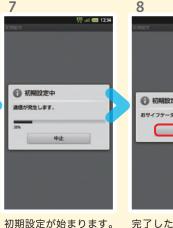

创初期股定完了 おサイフケータイの設定が完了しました。 間じる

EEE and 6 1234

完了したら「閉じる」を 押します。

10

ドコモアプリパスワード*の設定

*ドコモのアプリを使用するうえで、本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。



「設定する」を押します。



数字入力モードにして、 初期値「0000」を入力し 「OK」を押します。 ※数字入力モードへの切り 替えは「 」を押します。



新しいパスワードを入力 して「OK」を押します。 ※半角英数 4~16 文字を入力 します。



確認のため同じパスワー ドを入力して「OK」を押 します。

位置提供設定



選択肢のいずれかを選 んで「進む」を押します。 ※この設定はドコモ位置情報

アプリからも変更できます。 ※GPSによる位置情報を提供 するには「メニューキー」押し て、「本体設定」>「ドコモサー ビス」>「オートGPS」>「GPS機 能」で設定してください。



設定が完了したら「OK」 を押します。



ホーム画面が表示され たら完了です。

スマートフォンの機能を最大限に活用するために、 Googleのアカウント設定が必要になります。



● 設定したGoogleアカウントは、本スタートアップガイドのメモ欄(裏表紙)に 書いて保管されることをお勧めします。

● アカウント未設定や不明なまま、画面ロック解除パターンが分からなくなった場合は、ドコモショップで 本体を初期化することになり、保存していたデータが削除されますのでご注意ください。



ホーム画面で「 🌿 メニュー キー」を押し、「本体設定」 を押します。



画面を上になぞり、「ア カウントと同期」を押し ます。



「アカウントを追加」を 押します。

11



内容を確認し、「次へ」 を押します。

アカウントの追加



「作成」を押します。

14



Googleアカウントとし て登録する名と姓、希望 ※すでに Google アカウント するユーザー名(@gmail. をお持ちの場合、「ログイン」を 押してアカウントとパスワー ドを入力します。

comの前の部分)を入力 し「次へ」を押します。 ※上欄に「名」、中欄に「姓」、下欄 に「ユーザー名」を入力します。 ※ユーザー名は、6文字以上 30文字以内で入力します。



して、ユーザー名が使用 可能か確認しますので、 お待ちください。 ※ユーザー名が使用できない 場合は再度ユーザー名を入力 するかユーザー名の候補を押

し「次へ」を押します。

9

パスワード (8文字以上) を入力し「次へ」を押し ます。

□ 75 SR □



「セキュリテイ保護用の 質問」を押し、任意の質 問を選択して「答え」を 入力します。

「予備のメール」の入力 欄に、すでにお持ちの メールアドレスを入力し、 「作成」を押します。



Google利用規約の内容 を確認し「同意して次へ」 を押します。

同意して次へ 🔼



12


Googleサーバーと通信して アカウントを設定しています。 そのままお待ちください。 ※パスワードの安全性が低い か、または無効な文字が含ま れている場合はエラー画面が 表示されますので「再試行」を 押し、パスワードを設定し直

してください。



画面に表示されている絵 文字と同じ文字を入力し 「次へ」を押します。

※入力が誤っていた場合は再 度同じ画面が表示されますの で入力し直してください。

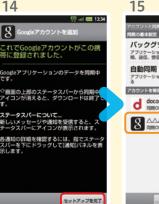

「セットアップを完了」 を押します。



登録したアカウントが 表示されます。

ファップ2 SPモードメールアプリを ダウンロードする



ホーム画面で「spモード メール」を押します。



画面を上になぞり、「<mark>ダウ</mark> ンロード」を押します。



ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「同意する」にチェックして「利用開始」を押します。 ※dマーケットを初めて利用する際に表示されます。



「アップデート」を押 します。



インストール完了後、 「アプリ起動」を押します。



ソフトウェア使用許諾契 約書の内容を確認し「同 意する」にチェックして 「利用開始」を押します。



アップデート内容を確認し OK_J を押します。



spモードメールの画面が表示されたら完了です。

フステップ3 電話帳を移し替える (インポート)



事前の準備:今までお使いの端末から microSD カードに電話帳データを保存し、 AQUOS PHONE sliderに挿入してください。microSDに電話帳データを保存する方法に ついては、今までお使いの端末の取扱説明書をご覧ください。



ホーム画面で「 」を 押します。



基本機能の中の「電話帳コピーツール」を押します。



使用許諾契約書の内容を確認し「同意する」を押します。



「インポート」のタブが 選択されていることを 確認し、読み込む電話 帳データを押します。



「上書き」または**「追加」**を 押します。

※上書き:登録済みの電話帳 データが削除されます。 ※追加:登録済みの電話帳デー 夕に追加されます(元のデータ は削除されません)。



電話帳データのインポートが完了するまで待ちます。



インポートが完了したら 「OK」を押します。



≥ 電話をかける・受ける・切る




電話をかける方法は3通りあります。



A ダイヤル してかける

※ホーム画面から直接ダイヤル キーで入力できます。



B 通話履歴 からかける

G電話帳からかける



「 電話帳」を押し ます。



かける相手を選んで押 します。



「 ダイヤル」を押 します。



ダイヤル番号を入力して から「く」を押します。



3

ドコモー郎


グループ:グループなし

を押します。この端末を 使って発信または着信し た場合、発着信履歴が表 示されます。右の「し」 を押すと、その電話番号 に発信します。



電話番号を押します。 「電話をかける」を押 すと、発信します。

●電話を受ける

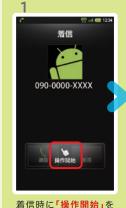

発信中

090-0000-XXXX

Bluetooth ミュート スピーカー

「発信中」と表示され

ます。

押します。

※端末の「 開始/通 話キー」でも電話を受け られます。

● 電話を切る



「終了」を押します。 ※端末の「 一 終了/終話 キー」でも電話を切れます。

● 通話中に画面が変わってしまった場合の 電話の切り方


を押します。



「合ホームキー」を押して、 ホーム画面のステータス バーを下方向になぞります。



通知パネルにある「通話 中」を押します。



「終了」を押します。



SPモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する

メールを新規作成する



ホーム画面で「spモード メール」を押します。



「新規メール」を押します。



作成画面が表示された ら「「」を押します。 ※送信先を直接入力する場合 は「TO」欄を押します。



宛先入力方法が表示され るので、お好みの検索方 法を押します。



連絡先一覧から「メール 送信相手」のボックスを チェックし、「決定」を押 します。



「SUB」欄を押して件名 を入力後、「TEXT」欄を 押します。



相手に送信する本文を入 力後、「決定」を押します。



「送信」を押します。

受信メールを見る




メール」を押します。



ホーム画面で「spモード 「受信メール」を押します。 「受信BOX」を押します。







メールを返信する



受信メールを表示し 「ME メニューボタン」を 押し、「返信」を押します。を押します。



メール作成画面が表示 されるので、「TEXT」欄



相手に返信する本文を入 カし、「決定」を押します。



「送信」を押します。

カメラで撮る・見る

写真を撮る



ホーム画面で 「しょ」を 押します。

写真を見る




画面を上になぞり、「便 利ツール」の「カメラ」を 押します。



被写体に背面のレンズ を向け、「ロコ」を押し てシャッターを切ります。 ※端末のマルチガイドキーで もシャッターが切れます。



押します。





大きく表示されます。

インターネットで検索する

Googleでキーワード検索する



ホーム画面で「クイック検 索ボックス」を押します。



検索するキーワードを 入力します。

「 → 」、または一覧表示 された検索項目を押し ます。



検索結果が表示されます。

Google 音声検索™で検索する



ホーム画面で「クイック 検索ボックス」の「 🎳 」 を押します。



AQUOS PHONE slider に向かって検索したい単 語を話しかけます。



候補が表示されます。検索 検索結果が表示されます。 したい項目を押します。



スマートフォンを楽しむ

アプリケーションをダウンロードして、スマートフォンを自分 好みにカスタマイズできます。

dメニュー

楽しいコンテンツやサービスが満載のドコモのスマートフォン向けポータルサイト。

iモードで利用できたコンテンツはもちろん、スマートフォンならではの楽しくて便利なコンテンツや、お好みのコンテンツをご紹介。

iチャネル、ドコモ地図ナビ、etc. 便利なサービスが盛りだくさん。 料金確認やメール設定等、お客様 サポートも充実しています。



●マイメニュー

スマートフォンでも マイメニュー登録が可能。

● メニューリスト

各コンテンツを ジャンル別にご紹介。



dマーケット

スマートフォン向けに新たに展開するドコモのコンテンツマーケットです。 アプリ、映像、楽曲、電子書籍が配信されます。

● VIDEOストア

国内外の映画、ドラマ、アニメ、音楽、BeeTVなど、約5.000の豊富なラインナップが月額固定料金で見放題。

● MUSICストア

国内最大級、約100万曲を洋楽・邦楽・K-POPまで、幅 広いジャンルでご提供。

● BOOKストア

コミック·文芸実用書が約30,000タイトル。 各出版社の人気書籍を配信。

● アプリ&レビュー

あなたにあったアプリ紹介。 「遊べる」×「見つかる」アプリレビューサイト登場。

Android マーケット

アンドロイドマーケットは、スマートフォンをより便利 に使うためのアプリケーションをダウンロードするた めのマーケットです。

□ 3 Wi-Fiでインターネット接続する

Wi-Fiを設定することによって、無線LANネットワーク経由でインターネット接続ができます。



無線LANネットワークが切断された場合には自動的にFOMAでの接続に切り替わり、 パケット通信料がかかります。

spモード公衆無線LANサービスの設定方法については、ご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。



ホーム画面で「NEメニューキー」を押し、「本体設定」を押します。



「無線とネットワーク」 を押します。



「Wi-Fi設定」を押します。

「Wi-Fi」を押してオンにします。



「Wi-Fiネットワーク」 に、現在検出されている Wi-Fiネットワークが 表示されますので、接続 したいネットワークの名 称を押します。



接続に必要な情報を入力し、「接続」を押します。



選択したWi-Fiネット ワークに接続されてい ることが確認できます。

知っておくと便利な機能

「エコ技」機能を 設定する

液晶バックライトの消費電力を きめ細かく制御する機能や 簡単な操作で設定できる エコ技設定を搭載しています。



「MTメニューキー」 を押し、「本体設定」 を押します。



「省エネ設定」を押 消費電力をきめ細 します。 かく制御する機能 を設定できます。

■電池残量で切替 **■** 20 · · · · 50 · **·** 電池残量指定

> 電池残量で切替を設定 すると、自動的にエコ技 モードを切り替えます。




時間帯毎にモードを設定 すると、時間になると自動 的にモードを切り替えます。

コピー&ペースト をする

スマートフォン・タブ

ブラウザなどで、 「MEメニューキー」 を押し、「その他」 を押します。



「テキスト選択コ ピー」を押します。



コピーしたい部分を 選択し、選択した箇 所をもう一度押すこ とでコピーされます。



貼り付けしたい場 所の文字入力欄を 長押しし、「貼り付 け」を押します。

よくあるご質問

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページにも掲載しています。 ぜひご覧ください。

ドコモホームページ「お客様サポート」>「よくあるご質問(FAQ)」

- Wi-Fiでspモードメールを利用するには設定が必要ですか?
- 必要です。spモードのメール設定画面から「Wi-Fiメール利用設定」と 「パスワード設定」を実施することで、ご利用いただけます。 ※詳細はご利用ガイドブックspモード編をご覧ください。
- GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか?
- 共通のアカウントです。PCで使われている既存のアカウントを使うこ ともできます。 また、AQUOS PHONE sliderで作成したアカウントをPCなどでも ご利用になれます。
- 設定した Google アカウントを変更したいのですが、 どのようにしたらいいでしょうか?
- Googleアカウントを変更する場合、AQUOS PHONE sliderを初期化 していただき、再度設定を行っていただく必要があります。Gmailアド レスのみを変更する場合は、Gmailアプリからアカウントを追加するこ とで変更可能です。

なお、複数のGoogleアカウントをお持ちの場合は、最初に設定した アカウント以外、削除可能です。

【初期化の方法】

「ホーム画面」>「 15 メニューキー」>「本体設定」>「プライバシー」>「オールリセッ ト」>「携帯電話をリセット」>「ロック解除No.を入力する」>「すべて消去」 注意:すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして 保存してください。